

EXPRESS XV

AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE

do centrali **EXPRESS XV** / **EXPRESS XV E**


Akcesoria uzupełniające do centrali EXPRESS XV / EXPRESS XV E zwiększają wydajność, komfort użytkowania oraz efektywność energetyczną systemu wentylacyjnego.



EXPRESS XV

Centrala EXPRE została zaprojektowana w sposób umożliwiający łatwą rozbudowę o dodatkowe moduły i akcesoria, nawet po jej zainstalowaniu i uruchomieniu.

Dzięki intuicyjnemu panelowi sterowania Advence 5" oraz prostemu montażowi akcesoriów, użytkownik może samodzielnie rozszerzyć funkcjonalność centrali, dostosowując jej parametry pracy do indywidualnych potrzeb.

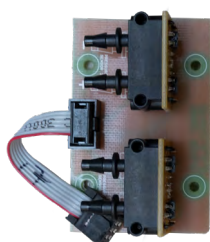

MODUŁ STAŁEGO PRZEPŁYWU

MOD PRESS TRR CF

Sygnał napięciowy 0..10 VDC

Moduł stałego przepływu do centrali EXPRE XV – MOD PRESS TRR CF utrzymuje ustalony strumień powietrza niezależnie od zmian oporów w instalacji, wynikających m.in. z zabrudzenia filtrów, zmian temperatury czy kondensacji.



CZUJNIK WILGOTNOŚCI - KANAŁOWY

TRR REL HUM

Sygnał napięciowy 0..10 VDC

Czujnik wilgotności do centrali EXPRE XV – TRR REL HUM na bieżąco wykonuje pomiar wilgotności. W przypadku nadmiernej wilgotności centrala zwiększa obroty na wyciągu, celem usunięcia jej nadmiaru z pomieszczenia.



CZUJNIK CO₂ - KANAŁOWY

TRR DUCT CO₂

Sygnał napięciowy 0..10 VDC

Czujnik kanałowy CO₂ do centrali EXPRE XV – TRR DUCT CO₂ służy do kontroli poziomu dwutlenku węgla w powietrzu, dzięki czemu centrala automatycznie dostosowuje wydajność pracy do aktualnych odczytów, zapewniając użytkownikowi stały komfort powietrzny i oszczędność energii.



CZUJNIK TEMPERATURY

TEMP SENSOR

Sygnał napięciowy 0..10 VDC

Czujnik temperatury do EXPRE XV – TEMP SENSOR Dodatkowy czujnik do współpracy z GWC, chłodnicą lub nagrzewnicą. Mierzy temperaturę powietrza, umożliwiając automatyczne dostosowanie parametrów pracy centrali do aktualnych warunków, co przekłada się na oszczędność energii oraz komfort użytkownika.



CZUJNIK LZO - KANAŁOWY

TRR DUCT LZO

Sygnał napięciowy 0..10 VDC

Czujnik kanałowy LZO do centrali EXPRE XV – TRR DUCT LZO pozwala na automatyczne sterowanie jakością powietrza w mieszkaniu/budynku poprzez wykrywanie podwyższonego stężenia LZO. Sygnał wysyłany do centrali powoduje zwiększenie prędkości wentylatorów, w celu usunięcia niepożądanych substancji.



MODUŁ LAN

EXP-EXPRESS XV

Moduł LAN do centrali EXPRE XV umożliwia zdalną obsługę – zmianę parametrów pracy centrali, włączanie i wyłączanie urządzenia, a także kontrolę zużycia filtrów oraz parametrów centrali z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.



NÓŻKI DEKORACYJNE

DO CENTRALI EXPRE XV

2 szt

Nóżki dekoracyjne EXPRE XV LEG wykonane są z trwałych materiałów, które zapewniają stabilność, estetyczne wykończenie oraz wieloletnią trwałość montażu centrali stojącej.

Wymiary: 570x150x125